NTT

フレッツ・ミルエネ専用端末
WDPF-703SE-E クイックガイド

本書では最初に行っていただきたい設置・接続および初期設定について説明しています。

1 梱包内容を確認しよう!

本商品には、以下のものが同梱されています。確認してください。

■本体（1式）

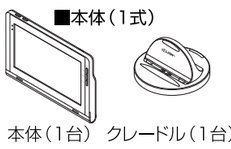

本体（1台）

クレードル（1台）

■付属品



電池パック（1個）

電源アダプタ（1式）

・取扱説明書（1冊）・クイックガイド（本書1枚）・無線注意ラベル（1枚）
・「NTT東日本 フレッツ・マーケットサポートセンタ」シール（1枚）・保証書（1枚）

2 設置と接続をしよう!

まず最初に電池パックを本体にセットして充電してください。

●本体に電池パックを取り付ける

①電池カバーを開ける
電池カバーの凹部に爪をかけ、電池カバーを引き上げ、本体と電池カバーの勘合を外します。
A部付近にある勘合も外して、電池カバーを取り外します。

②電池パックを取り付ける
電池パックのラベル面が上になるようにして、本体と電池パックの金属端子をあわせてからはめ込んでください。

③電池カバーを取り付ける
本体下側の勘合部と電池カバー下端部を合わせ、電池カバー上端部を均一に押さえて取り付けます。電池カバーの周辺部を指で軽く押さえて、しっかり閉めてください。

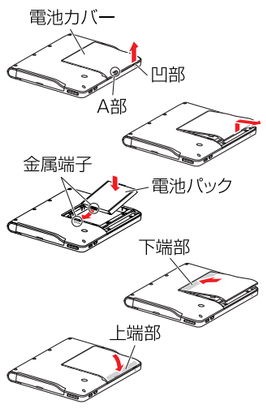

●クレードルを利用して設置（充電）する

※クレードルを使用しないで設置（充電）する場合は、取扱説明書の「2-1 設置と接続」を参照してください。

①電源アダプタのDCプラグをクレードルの電源アダプタ端子に差し込む
②クレードルを水平な場所に設置する
③電源アダプタを電源コンセントに差し込む
④本商品をクレードルに置く

電源ランプが橙点灯し、充電が始まります。充電が終わると、以下のランプ状態になります。

・電源OFF時:電源ランプ消灯
・電源ON時:電源ランプ緑点灯

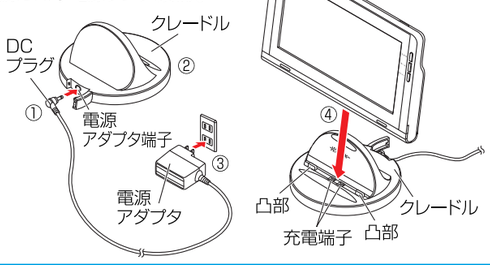

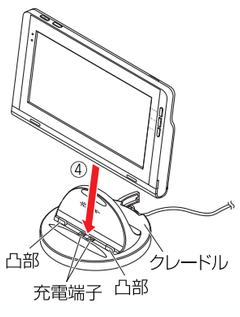

3 初期設定をしよう!

本商品を使用するには、初期設定を行ってください。

「フレッツ・マーケット」の設定には、「お客さまID」と「アクセスキー」の情報が必要です。
当社からお送りしている「開通のご案内」をお手元にご用意ください。
掲載している画面は実際と異なる場合があります。

※初期設定ウィザードを最後まで完了しなかった場合、または初期設定で「フレッツ・マーケット」の設定を行わなかったお客様は、基本的な機能（時計、ブラウザなど）のみご利用できます。カレンダーや新着情報機能などをご利用される場合は、「フレッツ・マーケット」を設定してください。

1 本商品の電源をONにすると、初期設定ウィザードが起動し、スタート画面が表示されるので、[次へ]ボタンをタップする
「初期設定ウィザード-無線LAN設定」画面が表示されます。

2 [設定する]ボタンをタップする
無線LANの設定方法を選択する画面が表示されます。

3 [無線LAN簡単接続（プッシュボタン）]ボタンをタップする
「初期設定ウィザード-無線LAN簡単接続機能」画面が表示されます。
※「無線LAN簡単接続（プッシュボタン）」以外の方法で無線LAN設定をする場合は、取扱説明書の「4-6 無線LANの設定をする（ネットワーク）」を参照してください。

4 画面の指示に従い、お使いの無線LANアクセスポイントのWPSボタンを押す
「初期設定ウィザード-無線LAN設定完了」画面が表示されます。
※WPSボタンの位置はお使いの無線LANアクセスポイントによって異なります。

5 「無線LAN設定が完了しました。」が表示されていることを確認し、[次へ]ボタンをタップする
自動的にファームウェアの更新確認を実行し、更新ファイルがある場合は「新しいファームウェアがあります。」と表示されます。
※更新ファイルがない場合は「新しいファームウェアはありませんでした。」と表示されます。[次へ]ボタンをタップして、手順8に進みます。

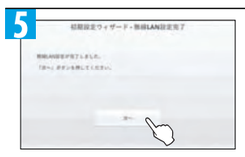

6 [更新する]ボタンをタップする
ファームウェアのダウンロードが始まります。
ファームウェアのダウンロードが完了すると、「初期設定ウィザード-ファームウェアの更新」画面が表示されます。
※ファームウェアの更新を行わない場合は、[キャンセル]ボタンをタップして、手順8に進みます。

7 [再起動]ボタンをタップする
ファームウェアの更新が始まります。
更新が完了するまで電源は絶対に切らないでください。
ファームウェアの更新が完了すると「フレッツ・マーケットセットアップ」画面が表示されます。

8 [次へ]ボタンをタップする
フレッツ・マーケットの紹介画面が表示されます。

9 フレッツ・マーケットの内容を確認して、[次へ]ボタンをタップする
フレッツ・マーケットの利用規約画面が表示されます。

10 利用規約をよくお読みいただき、[同意する]ボタンをタップする
[同意する]ボタンは、「利用規約」を最後までお読みになると、タップできるようになります。

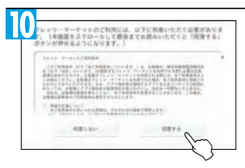

11 NTT東日本から送付されている「開通のご案内」を用意し、「お客さまID」、「アクセスキー」を確認し、[次へ]ボタンをタップする
回線契約時にお送りしている「開通のご案内」に記載の「お客さまID」「アクセスキー」をあらかじめご用意ください。

12 「お客さまID」と「アクセスキー」を入力して、[閉じる]ボタンをタップし、[ログイン]ボタンをタップする
お申し込み者の情報確認画面が表示されます。

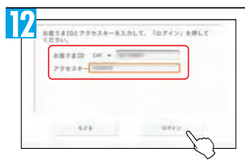

13 「お名前」と「ご連絡先電話番号」を確認し、「契約者本人確認」をチェックして、[次へ]ボタンをタップする
パスワード登録画面が表示されます。

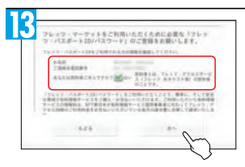

14 ご自分でお決めになったパスワードを「パスワード」欄と「パスワード確認」欄の2個所に入力して、[閉じる]ボタンをタップし、[次へ]ボタンをタップする
※パスワードは半角英数字で6～10文字で決めてください。（大文字、小文字は区別されます。）

15 お申し込み内容を確認して、[申し込む]ボタンをタップする
フレッツ・マーケットの新規申し込み完了画面が表示されます。
※フレッツ・マーケットの申し込み内容を修正する場合は[もどる]ボタンをタップします。前の画面に戻ります。

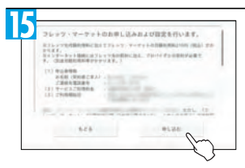

16 [次へ]ボタンをタップする
NTT東日本が提供するアプリが自動的にインストールされます。すべてのアプリがインストールされるまで、しばらくお待ちください。
※アプリのインストール完了後、お客様のプロフィール情報をご登録いただく画面が表示されます。
※インストールされるアプリによっては、使用許諾への同意確認の画面が表示される場合があります。

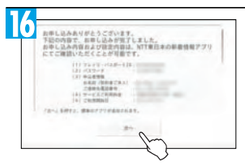

17 [終了する]ボタンをタップする
初期設定ウィザードが終了し、ホーム画面が表示されます。

基本操作

本商品の電源のON/OFF、ボタンや画面上の操作などの基本的な操作のしかたを説明します。

■電源のON/OFFについて

●電源をONにする
本商品の電源をONにするときは、天面の電源ボタンを「光LINK」のロゴが表示されるまで押しつづけます。しばらくすると初期ウィザードまたはホーム画面が表示されます。

※電源をONにし、初期設定ウィザードまたはホーム画面が表示されるまでの間に「準備中です」とメッセージが表示されます。このメッセージが表示されてから、初期設定ウィザードまたはホーム画面が表示されるまでに時間がかかる場合があります。

●電源をOFFにする
本商品の電源をOFFにするときは、天面の電源ボタンを「電源を切る」と画面に表示されるまで押しつづけます。画面に表示される「電源を切る」をタップし、次に表示された確認画面で[OK]ボタンをタップします。

■本商品の操作について

本商品の操作は、本体の右前面および天面、左側面に配置されている各種のボタン、画面上に表示されるアイコン、ボタンなどによって行います。

●画面上の操作は、指先で行います。
可能な操作は、「タップ」および「ダブルタップ」、「長押し」、「スライド」、「フリック」、「ピンチアウト」、「ピンチイン」です。

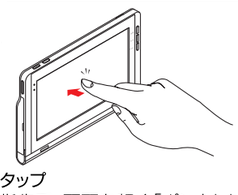

タップ
指先で、画面を軽く「ポン」とたたくことです。アプリの起動やリンクへのジャンプなどに使います。

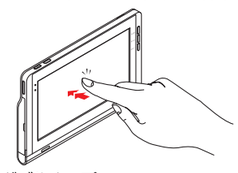

ダブルタップ
指先で、画面を軽く続けて2回「ポンポン」とたたくことです。ブラウザの画面や写真を拡大したいときなどに使います。

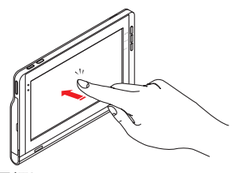

長押し
指先で、画面を軽く押し続けることです。日付や時刻の設定の値を連続して変更するときなどに使います。

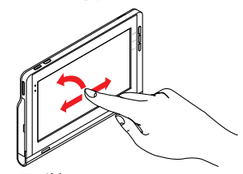

スライド
画面に触れたまま、指先を移動させることです。アイコンを移動したり、スライダーを操作するときに使います。

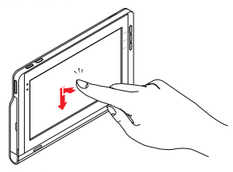

フリック
指先で、画面に触れたまま画面をこすることです。ステータスバーの通知や隠れている画面などを見るときにも使います。

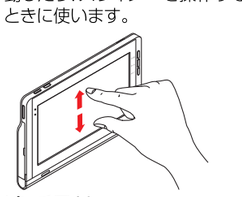

ピンチアウト
2本の指をつまむようにして画面につけ、指を広げるように動かすことです。ブラウザの画面や写真を拡大するときなどに使います。

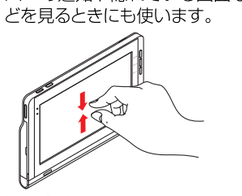

ピンチイン
2本の指を広げた状態で画面につけ、つまむように指を動かすことです。ブラウザの画面や写真などを縮小するときなどに使います。

ホーム画面 （☞取扱説明書「3-1 ホーム画面の説明」）

ホーム画面と便利ツール画面について説明します。※画面は実際と異なる場合があります。

ホーム画面

●フレッツ・マーケットお申し込み前

●フレッツ・マーケットお申し込み後

便利ツール画面

●フレッツ・マーケットお申し込み前

●フレッツ・マーケットお申し込み後

Ⓐ本商品からの通知や本商品の状態を示すメッセージやアイコンなどを表示します。
Ⓑ時刻や電池残量、無線の電波強度、アラーム設定などの情報を表示します。
①本商品にインストールされているアプリのアイコンが表示され、アイコンをタップすると対応したアプリが起動します。
②ホーム画面と便利ツール画面を切り替えます。
③インターネットに接続し、ウェブページを見ることができます。
④当社の「フレッツ・マーケット」にアクセスすることができます。
⑤新着情報を表示します。
⑥「システム設定」、「壁紙の変更」および「フレッツ・マーケットの設定」などを行います。
⑦現在表示されている画面番号と総画面数を表示します。
⑧ホーム画面または便利ツール画面の画面一覧を表示します。
⑨ホーム画面または便利ツール画面が複数あるときに表示され、画面を切り替えます。

充電時に自動で開始するスライドショーについて

ホーム画面または便利ツール画面を表示中に、本商品をクレードルに設置（充電）するとスライドショーが表示されます。
本商品の内部メモリと本商品のメモリカードスロットに装着したSD/SDHCカードに保存されている写真と音声（楽曲）が再生されます。
スライドショーの画面をタップすると、時計画面に切り替わり日付と時刻が表示されます。
もう一度タップするとスライドショーが再開されます。
ホームボタンを押すとホーム画面が表示されます。本商品をクレードルから取り外すか、戻るボタンを押すとスライドショーが表示される前の画面（ホーム画面または便利ツール画面）が表示されます。
※クレードルを利用しないで設置（充電）をした場合も、スライドショーが表示されます。

①日付と時刻を表示します。
②今日の天気を表示します。
時計画面には、6時間ごとの降水確率や最低／最高気温などの詳細情報が表示されます。
※今日の天気を表示するにはフレッツ・マーケットの設定が必要です。
③新着情報を表示します。
未読の情報がある場合は未読情報の件数が表示されます。
※新着情報を表示するにはフレッツ・マーケットの設定が必要です。
④楽曲の再生/一時停止を切り替えます。
⑤スライドショーの再生/一時停止を切り替えます。

●スライドショー

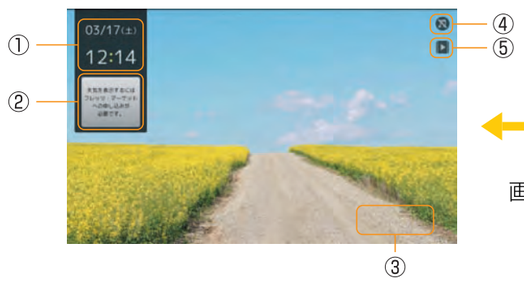

画面タップ

●時計画面

設定

本商品の「システム設定」、「壁紙の変更」および「フレッツ・マーケットの設定」などを行います。ホーム画面（または便利ツール画面）下部の［設定］をタップすると、設定メニューが表示されます。詳細については取扱説明書を参照してください。

●壁紙の変更
ホーム画面の壁紙の変更ができます。
（☞取扱説明書「4-15 壁紙の変更」）

●フレッツ・マーケットの設定
フレッツ・マーケットのセットアップ・設定内容の変更などができます。
（☞取扱説明書「4-16 フレッツ・マーケットの設定」）

●システム設定

設定項目		取扱説明書参照先
ファイル管理		4-3 ファイル管理
赤外線受信		4-4 赤外線受信機能を利用する
スリープモード		4-5 スリープモードを設定する
ネットワーク		4-6 無線LANの設定をする（ネットワーク） 4-7 Bluetoothの設定をする（ネットワーク）
日付と時刻		4-8 日付と時刻を設定する
画面の設定		4-9 画面の設定をする
GPS		4-10 GPS機能を設定する
メンテナンス	端末情報	4-11 端末情報（メンテナンス）
	ファームウェアの更新	4-12 ファームウェアを更新する（メンテナンス）
	設定のクリア	4-13 設定のクリア（メンテナンス）
	ライセンス	4-14 ライセンス（メンテナンス）

インターネット（ブラウザ）
（☞取扱説明書「3-7 ウェブページを見る」）

インターネットに接続し、ウェブページを見ることができます。また、興味のあるウェブページを検索することもできます。

〈起動のしかた〉ホーム画面（または便利ツール画面）下部の［インターネット］をタップする
〈終了のしかた〉ホームボタンを押す

ギャラリー
（☞取扱説明書「3-5 動画・写真を見る」）

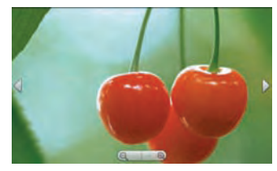

本商品の内部メモリおよび本商品に装着されたSD/SDHCカード／USBメモリに保存されている動画や写真を見ることができます。

〈起動のしかた〉便利ツール画面の［ギャラリー］をタップする
〈終了のしかた〉ホームボタンを押す

カメラ
（☞取扱説明書「3-8 動画・写真を撮影する」）

本商品の背面に搭載されているカメラで、写真・動画を撮影することができます。

〈起動のしかた〉便利ツール画面で［カメラ］をタップする
〈終了のしかた〉ホームボタンを押す

音楽
（☞取扱説明書「3-4 音楽を聴く」）

本商品の内部メモリおよび本商品に装着したSD/SDHCカード／USBメモリに保存されている楽曲を聴くことができます。

〈起動のしかた〉便利ツール画面の［音楽］をタップする
〈終了のしかた〉［II］ボタンを押して、再生をとめてからホームボタンを押す

音声レコーダー
（☞取扱説明書「3-10 メッセージを録音する」）

本商品の前面に搭載されているマイクを使用してメッセージを録音することができます。

〈起動のしかた〉便利ツール画面の［音声レコーダー］をタップする
〈終了のしかた〉ホームボタンを押す

時計
（☞取扱説明書「3-3 卓上時計として使う」）

卓上時計としても使用でき、目覚ましなどとしてアラーム機能を利用することができます。
アラーム設定は、時刻、アラーム音、繰り返し、ラベルを設定することができます。

〈アラームを止める〉［停止］ボタンをタップする
〈スヌーズ機能を使う〉［スヌーズ］ボタンをタップする

電卓
（☞取扱説明書「3-6 電卓を利用する」）

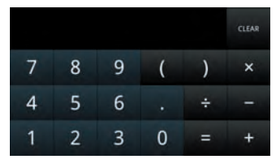

電卓機能を利用して計算を行うことができます。
関数を利用することもできます。

〈起動のしかた〉便利ツール画面の［電卓］をタップする
〈終了のしかた〉ホームボタンを押す

お問い合わせ先

●故障に関するお問い合わせ
お問い合わせ先: 0120-000113（24時間　年中無休※）
※17:00～翌日9:00までは、録音にて受付しており順次ご対応いたします。
※故障修理などの対応時間は9:00～17:00です。

●本商品のお取り扱いに関するお問い合わせ
NTT東日本 フレッツ・マーケットサポートセンタ
お問い合わせ先: 0800-800-9599（9:00～17:00）
携帯電話・PHS・050IP電話からご利用の場合
03-6808-2721（通話料金がかかります）
※年末年始12月29日～1月3日は休業とさせていただきます。

電話番号をお間違えにならないように、ご注意願います。

NCMA120005-001
本3223-2（2012.6）